


バキュームのカーボンブラシの交換要領

- ① バキューム本体の電源プラグをコンセントから外し、中の紙パックを取り外します。
- ② バキューム本体をひっくり返し底部を上にしてから、底板のネジを緩めて底板を取り外します。

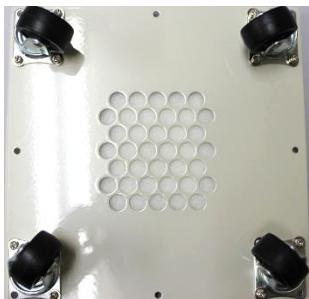

バキューム本体の底板



底板を外した後

筐体の製造年代によって、底板やモーターの付き方が画像と差異のある場合がありますが、底板を外せばモーター部が出て、カーボンブラシの交換をする流れは同じです。

- ③ モーターのブラシホルダー先端部の折り曲げた部分をカッティングディスクで切断し（ブラシホルダーが変形しないように注意してください）、ブラシホルダーの中に入っているカーボンブラシを取り外します。
※すり減ったカーボンブラシを取り出した時点で必ず掃除機でブラシホルダー内及びその周辺のブラシのカーボン粉を取り除いてください。



ブラシホルダー



赤線部分を切断してください




ブラシホルダーカット後




カーボンブラシ取り外し後

- ④ ブラシホルダーに新しいカーボンブラシを奥の方まで押し込み、カーボン部がスムーズにスライドするのを確認してから、トッププレートをブラシホルダーの爪部にはめて固定します。

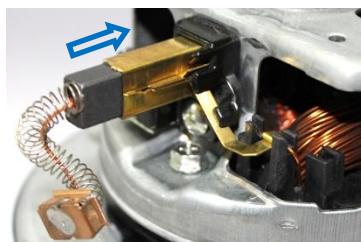

新しいカーボンブラシの挿入

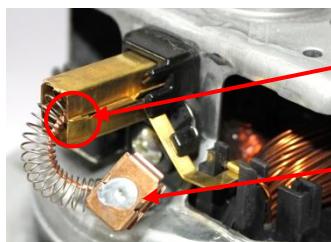

ブラシホルダーの爪部

トッププレート



カーボンブラシ交換完了

- ⑤ もう片方のブラシホルダーに対しても③,④同様にカーボンブラシの交換を行います。
- ⑥ モーター周囲の研磨材、石膏粉等を掃除機で取り除きます。
- ⑦ 底板をネジで固定します。